

防災行政無線戸別受信機の乾電池の交換方法について（お知らせ）


よくご相談を受ける戸別受信機の「乾電池の交換方法」についてお知らせします。乾電池は、時間の経過とともに自己放電し使用できなくなりますので、ぜひこの機会に交換をお勧めします。

電源コードがつながっているのに、乾電池のランプが**赤色に点灯し**、「ピッピッピッ」と警告音が鳴りだしたら**乾電池の交換時期**です。




交換方法

①電源スイッチを「切」にし、ACプラグを外す。※

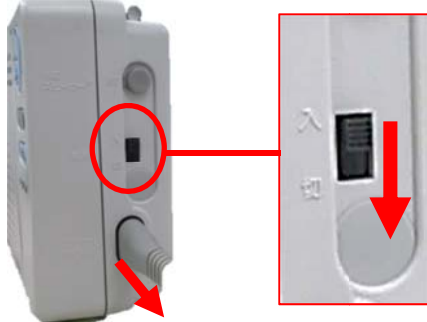

※壁などに取り付けている場合は、取り外す。
※外部アンテナを使用している場合は、それも外す。

②受信機を机などの上に置き、図のように電池ふたを下に押し付けながら→の方向に押す。

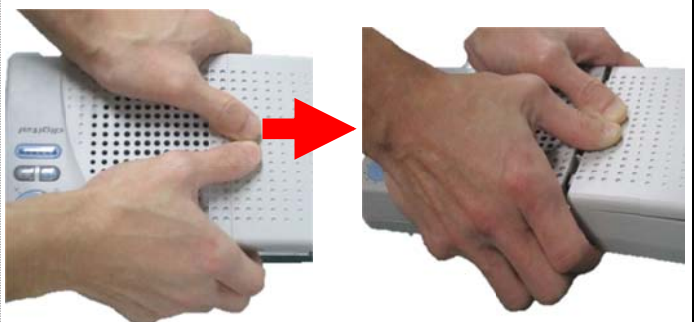


※電池ふたが外しづらいときは、手のひらで強く押しつけて→の方向に押す。

③古い乾電池を取り外し、⊕⊖を確認して新しい乾電池を入れる。



④電池ふたを閉めて、ACプラグを接続し※、電源スイッチを「入」にする。

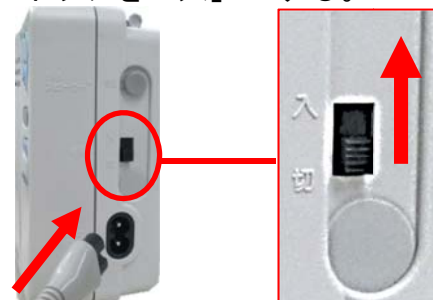

※①で取り外したのもも取り付ける。

（RV8602の乾電池の交換方法は裏面をご覧ください。）

電源コードがつながっているのに、乾電池のランプが**赤色に点灯**し、「ピッピッピ」と警告音が鳴りだしたら**乾電池の交換時期**です。




交換方法

①電源スイッチを「切」にし、ACプラグを外す。※



※壁などに取り付けている場合は、取り外す。
※外部アンテナを使用している場合は、それも外す。

②受信機を机などの上に置き、図のように電池ぶたを下に押し付けながら→の方向に押す。

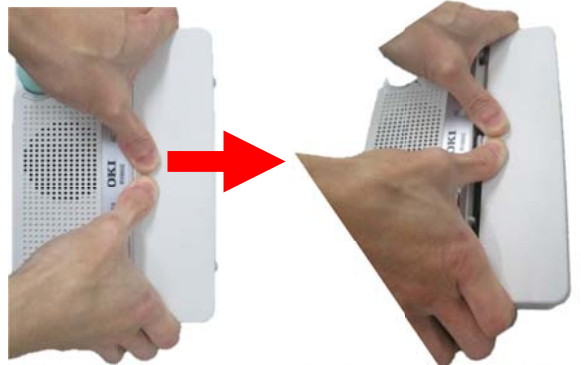

※電池ぶたが外しづらいときは、手のひらで強く押しつけて→の方向に押す。

③古い乾電池を取り外し、⊕⊖を確認して新しい乾電池を入れる。



④電池ぶたを閉めて、ACプラグを接続し※、電源スイッチを「入」にする。



※①で取り外したのもも取り付ける。